



Consignes pour le montage et demontage des pointes MTG Systems FixMet®


Consignes pour le montage

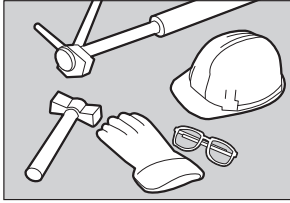


Pour le montage et démontage des dents MTG Systems FixMet®, il est recommandé d'être équipé d'un marteau et d'un extracteur. Il est recommandé de vous protéger à l'aide d'un casque, de lunettes, de gants, un marteau et de chaussures de sécurité.

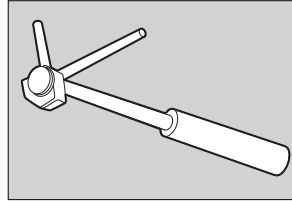


Pour faciliter le démontage des dents MTG Systems FixMet®, il a été conçu un extracteur spécial. Celui-ci est composé d'un manche, d'un tube et d'une tête. La tête est munie de deux embouts de longueur différente et d'un corps cubique et massif.

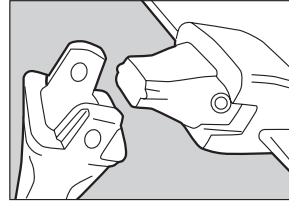


Nettoyer le nez de l'adaptateur pour permettre un bon ajustement de la dent.

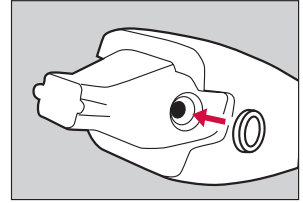


Introduire la rondelle dans son emplacement situé sur le côté latéral du nez de l'adaptateur.

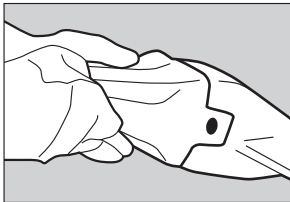

Monter la dent sur le nez de l'adaptateur.

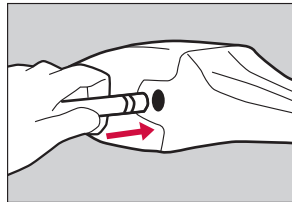


Insérer la clavette par son orifice par le côté opposé de celui de la rondelle; le grand chamfrein étant dans le sens de l'introduction. La clavette entre avec un certain angle étant donné que l'orifice des oreilles et celui du nez de l'adaptateur ne sont pas alignés. Ceci crée un effet de serrage entre la pointe et son support.

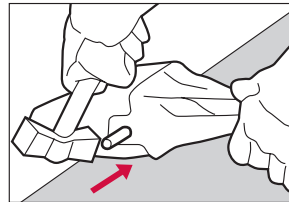


Frapper l'extrémité libre de la clavette pour achever son insertion. Les extrémités de la clavette doivent être à ras de l'oreille de la dent, entre la pointe et son support.

Consignes pour le demontage


La dent se monte frontalement sur le nez de l'adaptateur et se fixe grâce à une clavette et à une rondelle.

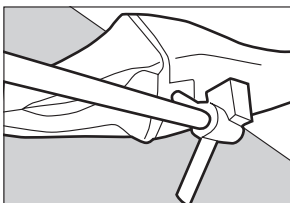


Placer l'embout court de l'extracteur sur l'extrémité de la clavette, du côté opposé de la rondelle.

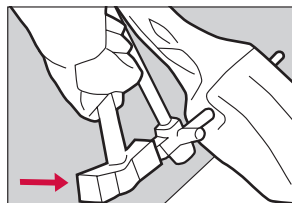

Frapper le corps cubique avec le marteau jusqu'à ce que la clavette dépasse la rondelle.

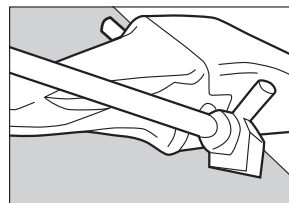

Placer l'embout le long de l'extracteur dans l'emplacement de la clavette.

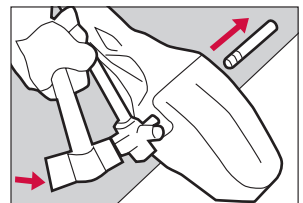

Frapper le corps cubique avec le marteau jusqu'à ce que la clavette sorte par le côté opposé.