



## Instrucciones de montaje y desmontaje de dientes MTG Systems FixMet®


### Instrucciones de montaje

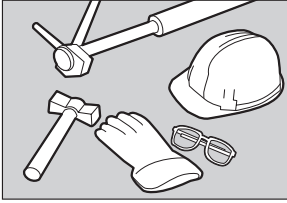


Para el montaje y desmontaje de los dientes MTG Systems FixMet® se requiere un martillo y un extractor. Se recomienda el uso de prendas de protección: casco, gafas, guantes, martillo y botas de puntera metálica.

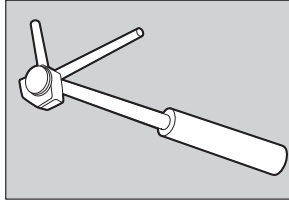


Para facilitar el desmontaje de los dientes MTG Systems FixMet® se ha diseñado un extractor especial. Éste está formado por un mango, un tubo y una cabeza. En la cabeza hay dos apéndices de longitudes diferentes y un cuerpo cúbico y macizo.

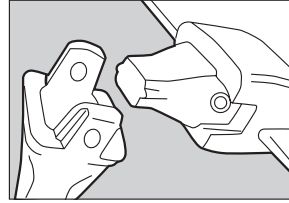


Limpiar la nariz del adaptador para permitir un buen ajuste del diente.

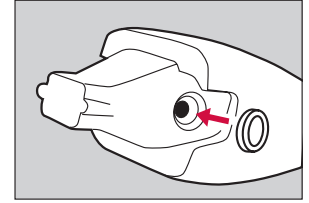

Introducir la arandela en su alojamiento, situado en un lateral de la nariz del adaptador.

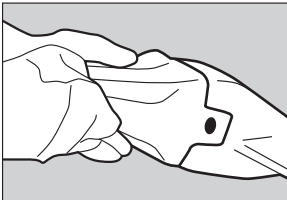


Montar el diente sobre la nariz del adaptador.

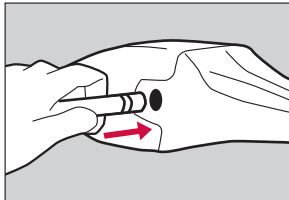

Insertar el pasador en su orificio por el lado opuesto al de la arandela y con el chaflán mayor en el sentido de la introducción.


El pasador entra con un cierto ángulo debido a que el orificio de las orejas del diente y el orificio de la nariz no se encuentran alineados. Esto crea un efecto de cuña que tensa el diente.

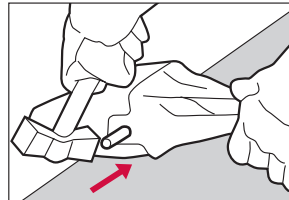


Golpear el extremo libre del pasador para acabar de insertarlo. Los extremos del pasador deben quedar enrasados.

### Instrucciones de desmontaje


El diente se desmonta extrayendo el pasador. La extracción del pasador se realiza en el sentido contrario de introducción.

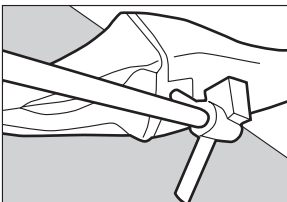


Colocar el apéndice corto del extractor en el extremo del pasador, por el lado de la arandela.

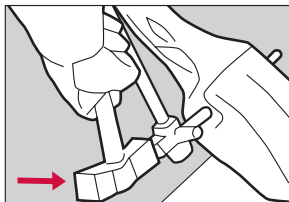

Golpear en el cuerpo cúbico con el martillo hasta que el pasador supere la arandela.

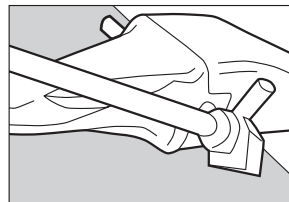

Colocar el apéndice largo del extractor dentro del alojamiento del pasador.

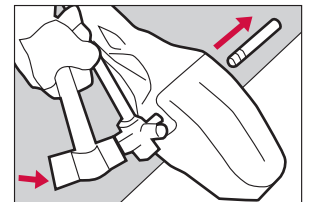

Golpear en el cuerpo cúbico hasta que el pasador salga por el lado contrario.