



## Instrucciones generales de montaje y desmontaje de dientes MTG Systems KingMet®


### Instrucciones de montaje

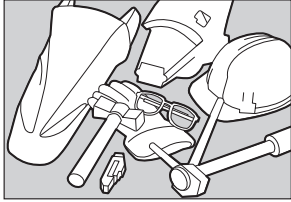


**Equipamiento.** Para el montaje y desmontaje de los dientes MTG Systems KingMet se requiere un martillo y un extractor. Se recomienda el uso de prendas de protección: casco, gafas, guantes y botas de puntera metálica.

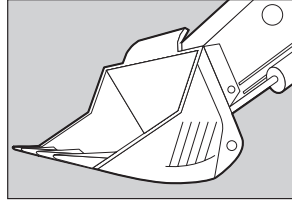


**Posicionar cazo.** Para facilitar el montaje y desmontaje de los dientes se recomienda posicionar el cazo de forma que los dientes queden mirando ligeramente hacia arriba.

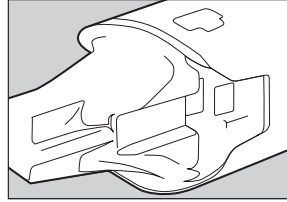


**Limpiar.** Limpiar bien la guía de la nariz del portadientes y el alojamiento del pasador, para permitir el montaje posterior del diente y pasador.

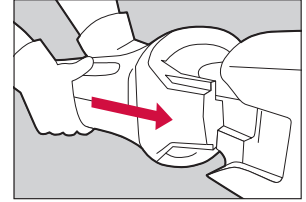


**Montar el diente.** Montar el diente sobre la nariz del portadientes, encajando el retenedor de la oreja del diente con la guía lateral de la nariz del portadientes.

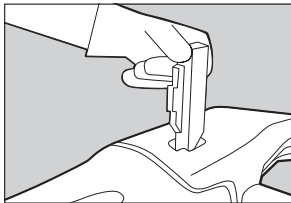


**Colocar pasador.** Introducir el pasador en el alojamiento del portadientes en el sentido de la flecha que hay en el cuerpo del pasador, de manera que el retenedor mire hacia la punta del diente.

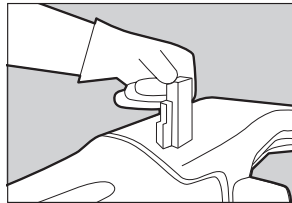


**Posicionar pasador.** Asegurar manualmente la correcta colocación y posición del pasador.

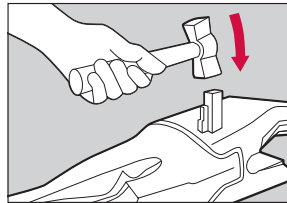


**Preinsertar pasador.** Con la ayuda del martillo, golpear el extremo libre del pasador, hasta que quede a ras del cuerpo del portadientes.

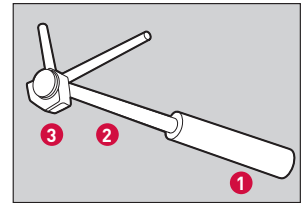


**Extractor.** Está formado por un mango (1), un tubo (2) y una cabeza (3). En la cabeza hay dos apéndices, uno corto y otro más largo, y una superficie de golpeo para cada uno de los apéndices.

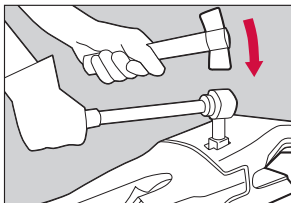

**Alojar pasador.** Colocar el apéndice corto del extractor en el extremo del pasador y golpear con el martillo hasta que el pasador quede perfectamente fijado en su alojamiento.

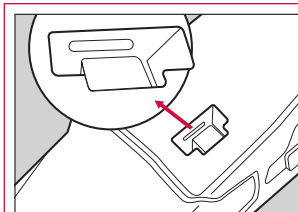


**Posición correcta.** El pasador estará correctamente montado cuando se visualice completamente la marca que hay dentro del alojamiento en el cuerpo del portadientes.

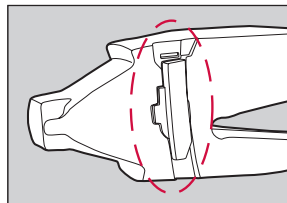


**Posición correcta.** Pasador introducido dentro del portadientes de manera que el retenedor mira hacia la punta del diente.


### Instrucciones de desmontaje

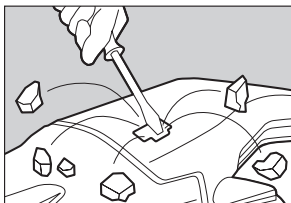

**Limpiar.** Aunque no es imprescindible, limpiar ligeramente la parte superior del agujero del portadientes para permitir un mejor posicionamiento del extractor.

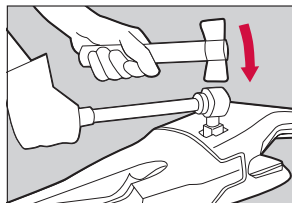

**Posicionar extractor.** Colocar el apéndice corto del extractor en la parte superior del agujero del portadientes.

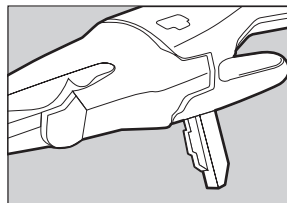

**Extracción.** Golpear con el martillo hasta que el retenedor del pasador se libere de su alojamiento en el cuerpo del portadientes. Ayudándose del apéndice largo del extractor, golpear el pasador hasta conseguir que el pasador salga por el lado inferior del portadientes.