


Instrucciones generales de montaje y desmontaje de dientes MTG Systems StarMet®


Instrucciones de montaje

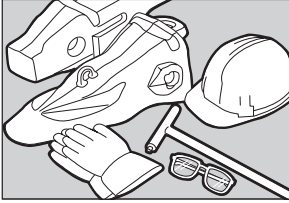


Equipamiento recomendado.

Para el montaje y desmontaje de los dientes MTG Systems StarMet se requiere una herramienta extractora.


Se recomienda el uso de prendas de protección: casco, guantes y gafas.

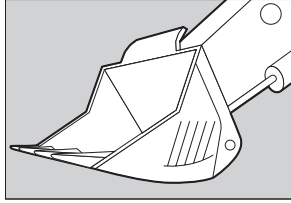


Posicionar cazo. Para facilitar el montaje y desmontaje de los dientes se recomienda posicionar el cazo de forma que los dientes queden mirando ligeramente hacia arriba.

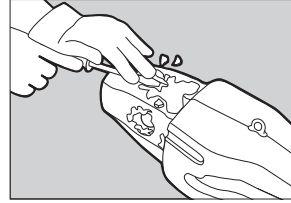


Limpiar portadientes. Limpiar bien toda la superficie de la nariz del portadiente y el alojamiento del retenedor, para permitir el montaje posterior del diente y retenedor.

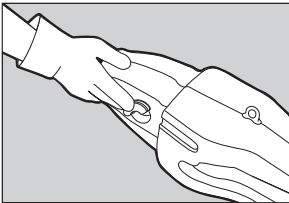


Introducir retenedor. Introducir el retenedor en el alojamiento de la nariz del portadiente tal y como muestra el dibujo.

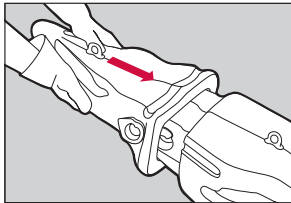


Montar el diente. Montar el diente sobre la nariz del portadiente.

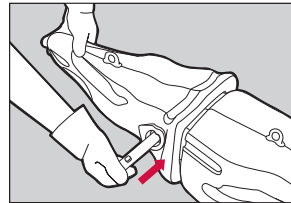


Introducir el pasador. Insertar el pasador manualmente hasta que haga tope.

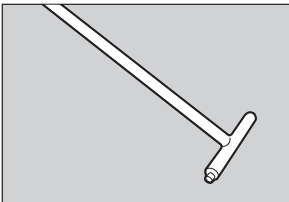

Herramienta extractora. Es una herramienta de cabezal cuadrado de medidas estándar.

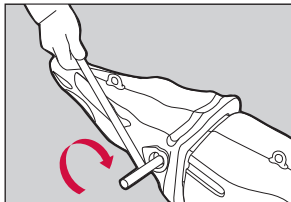


Girar el pasador. Colocamos el cabezal cuadrado de la herramienta extractora en la cavidad del pasador y giramos el pasador en sentido agujas del reloj.

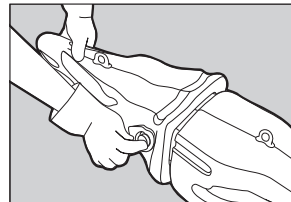


Colocar el tapón. Colocamos un tapón para evitar que la cavidad cuadrada del pasador se llene de tierra, ahorrando así tiempo de limpieza en el desmontaje.


Instrucciones de desmontaje

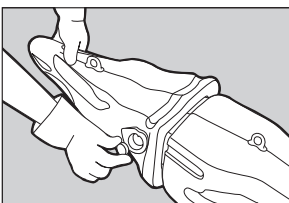

Sacar el tapón. Sacamos el tapón para poder extraer el pasador mediante la herramienta extractora.

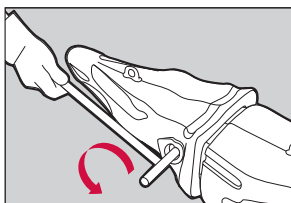

Girar el pasador. Colocamos el cabezal cuadrado de la herramienta en la cavidad del pasador y giramos el pasador en sentido contrario a las agujas del reloj.

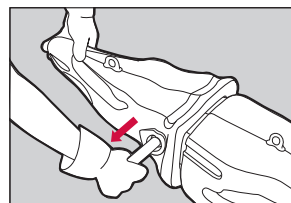

Extraer el pasador. Extraemos manualmente el pasador liberando el diente.