



Instructions générales pour le montage et demontage des pointes MTG Systems StarMet®


Instructions de montage

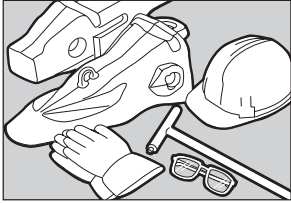


Équipement recommandé. Un outil d'extraction est nécessaire pour le montage et le démontage des dents MTG Systems StarMet. Il est recommandé de porter des vêtements de protection : casque, gants et lunettes.

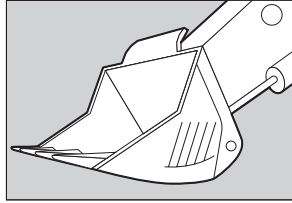


Position du godet. Pour faciliter le montage et le démontage des dents, il est recommandé de positionner le godet de sorte que les dents soient légèrement orientées vers le haut.

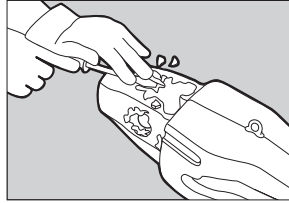


Nettoyer les porte-dents. Nettoyez correctement toute la surface du nez du porte-dents et l'orifice de l'élément de blocage, pour permettre le montage ultérieur de la dent et de l'élément de blocage.

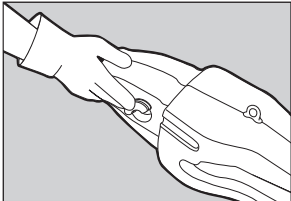


Introduire l'élément de blocage. Introduisez l'élément de blocage dans l'orifice du nez du porte-dents de la manière montrée sur le dessin.

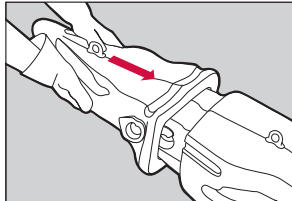


Montage de la dent. Montez la dent sur le nez du porte-dents.

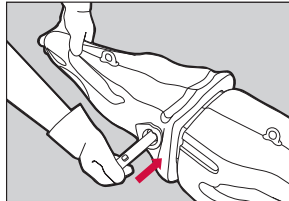


Introduction de la clavette. Insérez manuellement la clavette jusqu'à la butée.

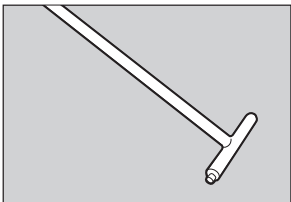

Outil d'extraction. Il s'agit d'un outil à tête carrée et aux dimensions standards.

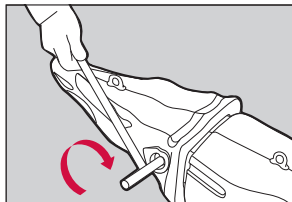


Rotation de la clavette. Placez la tête carrée de l'outil d'extraction dans l'orifice de la clavette puis tournez la clavette dans le sens des aiguilles d'une montre.

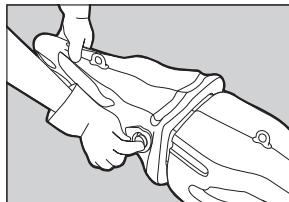


Placement du bouchon. Placez un bouchon pour éviter que l'orifice carré de la clavette se remplisse de terre, ce qui permet de gagner du temps de nettoyage lors du démontage.

Instructions de démontage

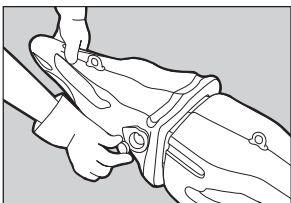

Retrait du bouchon. Retirez le bouchon pour pouvoir extraire la clavette moyennant l'outil d'extraction.

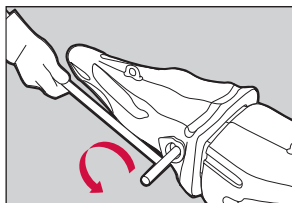

Rotation de la clavette. Placez la tête carrée de l'outil dans la cavité de la clavette puis tournez la clavette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

