



Instructions générales pour le montage et le démontage des pointes MTG Systems KingMet®


Instructions de montage

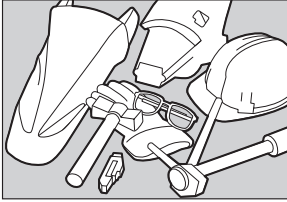


Équipement. Pour le montage et le démontage des dents MTG Systems KingMet, un marteau et un extracteur sont nécessaires. Il est recommandé de porter des vêtements de protection : casque, lunettes, gants et bottes à pointe métallique.

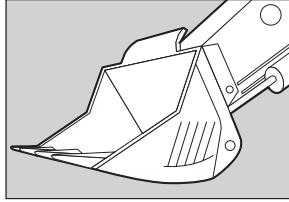


Placer le godet. Pour faciliter le montage et le démontage des dents, il est recommandé de placer le godet de sorte que les dents soient légèrement tournées vers le haut.

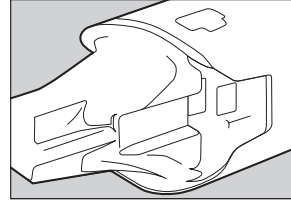


Nettoyer. Nettoyez correctement le guide du nez du porte-dents et l'orifice de la clavette pour permettre le montage postérieur de la dent et de la clavette.

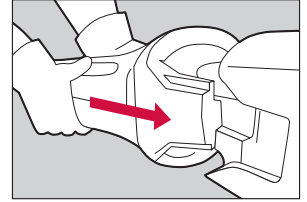


Monter la dent. Montez la dent sur le nez du porte-dents, en emmanchant l'élément de blocage de l'oreille de la dent dans le guide latéral du nez du porte-dents.

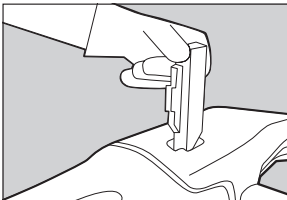


Placer la clavette. Introduisez la clavette dans l'orifice du portedents dans le sens de la flèche se trouvant sur la clavette, de sorte que l'élément de blocage soit tourné vers la pointe de la dent.

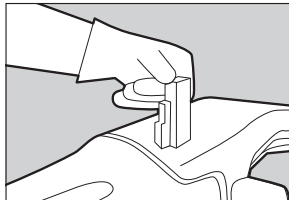


Positionner la clavette. Assurez manuellement la mise en place et la position correctes de la clavette.

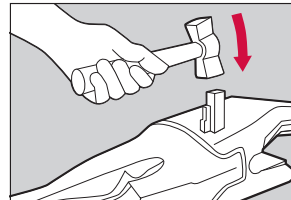


Préinsérer la clavette. À l'aide du marteau, frappez l'extrémité libre de la clavette, jusqu'à ce qu'elle soit placée à ras du corps du porte-dents.

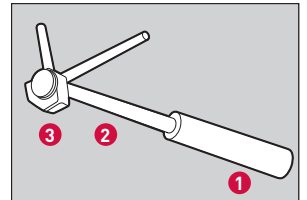


Extracteur. Il est formé d'un manche (1), d'un tube (2) et d'une tête (3). Sur la tête se trouvent deux appendices, un court et un autre plus long, ainsi qu'une surface de frappe pour chaque appendice.

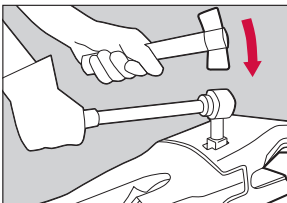

Mettre en place la clavette. Placez l'appendice court de l'extracteur dans l'extrémité de la clavette puis frappez avec le marteau jusqu'à ce que la clavette soit parfaitement fixée dans son orifice.

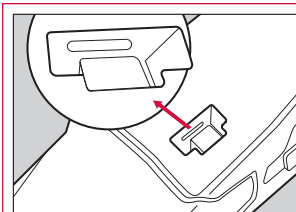


Position correcte. La clavette sera correctement montée quand la marque se trouvant à l'intérieur de l'orifice sur le corps du portedents est complètement visible.

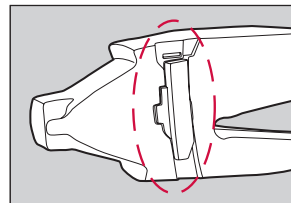


Position correcte. Clavette introduite dans le porte-dents de sorte à ce que l'élément de blocage soit tourné vers l'extrémité de la dent.


Instructions de démontage

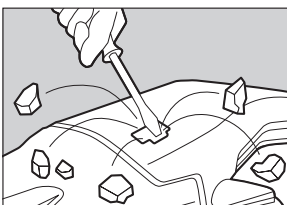

Nettoyer. Bien que cela ne soit pas indispensable, nettoyez légèrement l'orifice du porte-dents pour permettre un meilleur positionnement de l'extracteur.

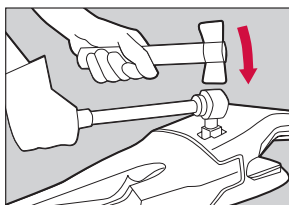

Positionner l'extracteur. Placez l'appendice court de l'outil d'extraction dans la partie supérieure de la perforation du porte-dents.

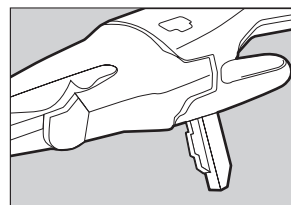

Extraction. Frappez avec le marteau jusqu'à ce que l'élément de blocage soit libéré de son orifice sur le corps du porte-dents. En vous aidant de l'appendice long de l'extracteur, frappez la clavette jusqu'à ce qu'elle sorte par le côté inférieur du porte-dents.